



1 **Нанесение разметки.** Для удобства проведения монтажных работ, на тыльную сторону палубной доски наносим разметку, повторяющую ось симметрии лаг террасы.

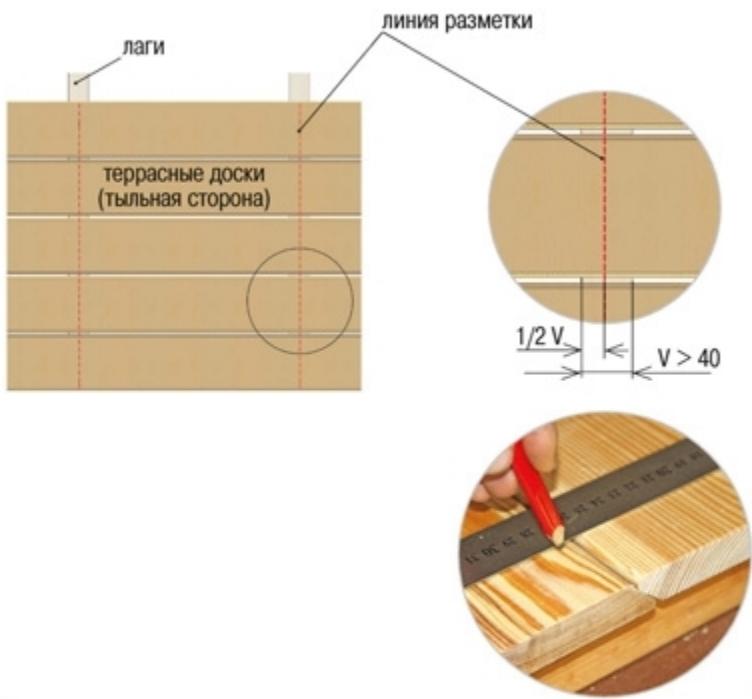

2 **Монтаж крепежа на рядовую доску.** Устанавливаем крепеж ДУЭТ 90 вдоль линии разметки и фиксируем его шурупами №1 рекомендуемого размера. При необходимости используем дополнительный шуруп и вспомогательное монтажное отверстие. Для позиционирования крепежа ДУЭТ 90 относительно края доски пользуемся монтажными ограничителями.

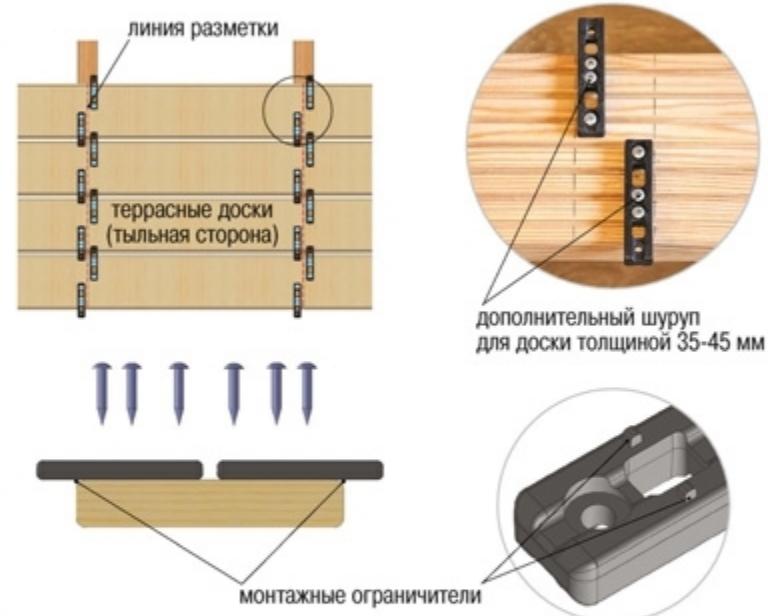

3 **Монтаж первой доски.** Выбираем наиболее удобный вариант крепления (торцевой или боковой) первой доски. Крепим шурупами №1 на первую доску стартовый ДУЭТ и один элемент крепежа ДУЭТ 90. Через монтажные отверстия стартового ДУЭТА и ДУЭТА 90 шурупами №2 крепим первую доску к лагам террасы.



Вариант 1 – ТОРЦЕВОЕ крепление стартового крепежа

Вариант 2 – БОКОВОЕ крепление стартового крепежа

4 **Монтаж рядовых досок на лаги.** Устанавливаем палубную доску с закрепленным крепежом ДУЭТ 90 на основание террасы. Для формирования монтажных зазоров используем сборку А-спейсеров. Через монтажные отверстия крепежа крепим палубную доску к лагам шурупами №2. Крепим необходимое количество палубных досок. А-спейсеры перемещаем только после крепления 3-4-x рядов. Свободный край последней доски фиксируем наиболее удобным способом.

