




1 Устанавливаем первую доску на основание и крепим ее край шурупами требуемого размера. Для обеспечения плотного прилегания доски к основанию желательно использовать шурупы с неполной резьбой.

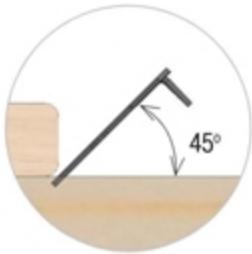


2 Устанавливаем крепеж вертикально вплотную к доске и легким ударом молотка по головке крепежа намечаем место входа крепежа в основание. Не вынимая острие якоря крепежа из основания, левой рукой наклоняем его до угла 45-60° и начинаем забивать молотком, придерживая рукой.

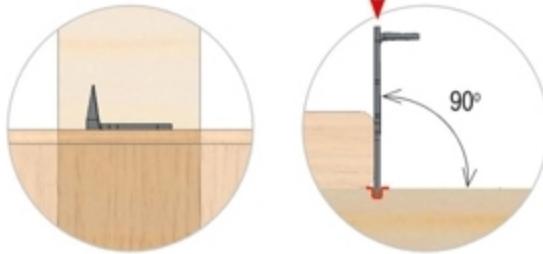


3 Ударом молотка забиваем якорь крепежа в основание, затем ударом молотка приводим головку крепежа в вертикальное положение.

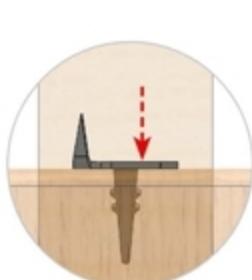

4 Устанавливаем гвоздь в отверстие крепежа и забиваем его в доску.

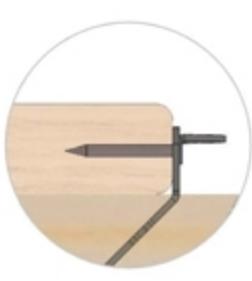

5 Устанавливаем вторую доску на основание, устанавливаем сборку А-спейсеров, встаем на доски как показано на рисунке, ударами молотка через прокладку набиваем вторую доску на шипы крепежа.

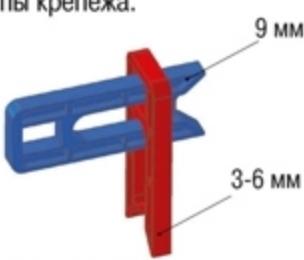

сборка А-спейсеров
для установки монтажного зазора



6 Повторяем действия 2-5, удаляем А-спейсеры только после монтажа всей конструкции террасы, свободный край последней доски фиксируем шурупами.

